



Conexión Serie.

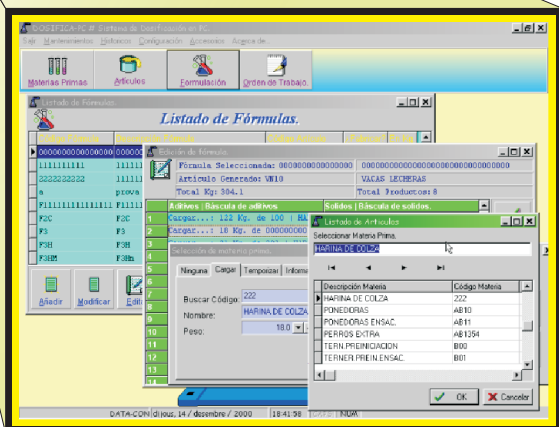

Pantallas de formulación.

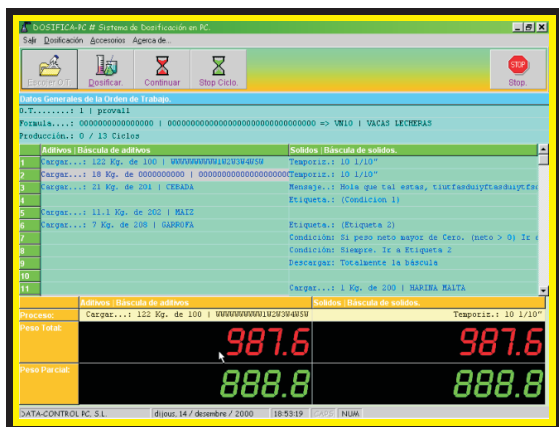

Pantalla para la supervisión del proceso de dosificación.


8- Terminal DW-XT - batcher



Activación salidas de productos.

Entrada para célula de carga.

Activación salidas descarga.

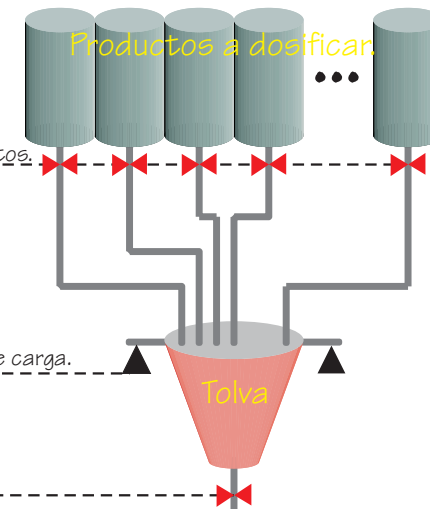


1- Terminal DW-XT - batcher



Activación salidas de productos.

Entrada para célula de carga.

Activación salidas descarga.

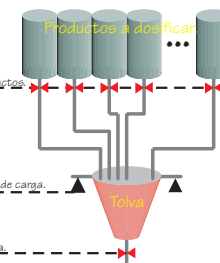


2- Terminal DW-XT - batcher



Activación salidas de productos.

Entrada para célula de carga.

Activación salidas descarga.

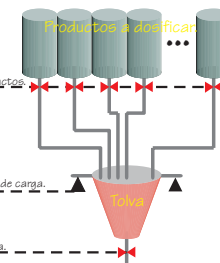

Pol. Ind. El Camí dels Frares Parcela 20, Nave 8
25191 - Lleida Tel. 973 257 200
Email: basculamor@teleline.es