

Conexión Serie.

DATA-CONTROL PC S.L.			
ID-01	+12.2147 UNIT 1	+0.0000	+5.5765 UNIT 17
ID-02	+12.2147 UNIT 2	+4.0000	+5.5765 UNIT 18
ID-03	+12.2147 UNIT 3	+6.0000	+5.5765 UNIT 19
ID-04	+12.2147 UNIT 4	+8.0000	+2.6718 UNIT 20
ID-05	+12.2147 UNIT 5	+10.0000	+2.6718 UNIT 21
ID-06	+12.2147 UNIT 6	+12.0000	+2.6718 UNIT 22
ID-07	+12.2147 UNIT 7	+14.0000	+2.6718 UNIT 23
ID-08	+12.2147 UNIT 8	+16.0000	+2.6718 UNIT 24
ID-09	+12.2147 UNIT 9	+18.0000	+2.6718 UNIT 25
ID-10	+12.2147 UNIT 10	+20.0000	+2.6718 UNIT 26
ID-11	+5.5765 UNIT 11	+22.0000	+2.6718 UNIT 27
ID-12	+5.5765 UNIT 12	+24.0000	+2.6718 UNIT 28
ID-13	+5.5765 UNIT 13	+26.0000	+2.6718 UNIT 29
ID-14	+5.5765 UNIT 14	+28.0000	+2.6718 UNIT 30
ID-15	+5.5765 UNIT 15	+30.0000	+2.6718 UNIT 31
ID-16	+5.5765 UNIT 16	+32.0000	+2.6718 UNIT 32

Pantalla principal del programa Logger-PC.


Windows XP interface for Logger-PC configuration. The 'Setpoints' dialog box is open, showing configuration for 'Setpoint 1' and 'Setpoint 2'. 'Setpoint 1' has a value of 42.0000 and 'Setpoint 2' has a value of 5.0000. Both are set to 'HI' mode and are active.

Pantalla de configuración del Programa Logger-PC.

## L- Terminal DW-MOR - limits



Alarmas de nivel o control de llenado.

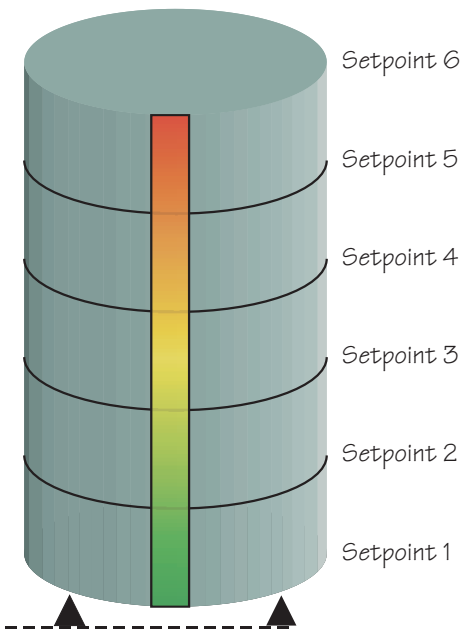


Entrada para célula de carga.

## L- Terminal DW-### - limits



Alarmas de nivel o control de llenado.

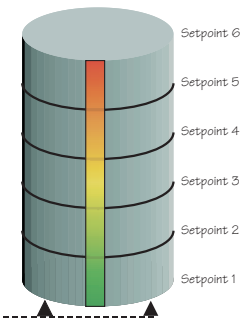


Entrada para célula de carga.

## L- Terminal DW-### - limits



Alarmas de nivel o control de llenado.

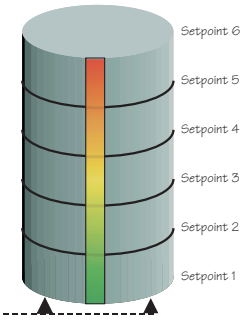

Entrada para célula de carga.



Pol. Ind. El Camí dels Frares Parcela 20, Nave 8  
25191 - Lleida Tel 973 257 200 / 629 70 72 96  
Email: [basculamor@teleline.es](mailto:basculamor@teleline.es)

